


### Préparez les lattes

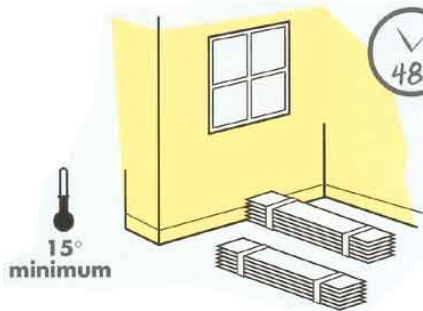

Le sol où est installé le parquet doit être impérativement sec.

La pièce est chauffée (15°C. minimum) et le niveau hygrométrique maintenu pendant la durée de la pose entre 40 et 60%. Pour les parquets massifs, les lames doivent être conservées pendant 48 h dans la pièce dans leurs colis fermés. Sélectionnez un parquet selon l'ambiance que vous souhaitez donner à votre intérieur.


### Isolez le sol

Afin d'augmenter le confort de marche ainsi que l'isolation phonique, déroulez un isolant acoustique souple, bord à bord en scotchant les lès entre eux et en les faisant remonter le long des murs. Pour un isolant plus rigide, les panneaux sont posés en biais par rapport au parquet, espacés entre eux de 5mm. Si l'isolant n'est pas efficace contre les remontées d'humidité, déposez avant l'isolant, un polyane de 150/200 microns.




### Encollez les lattes

Encollez soigneusement le bord supérieur de la rainure sur toute la longueur de la latte avec une colle vinylique spéciale parquet. Orientez de préférence les lames parallèlement à la longueur de la pièce. Laissez sécher une demi-heure.

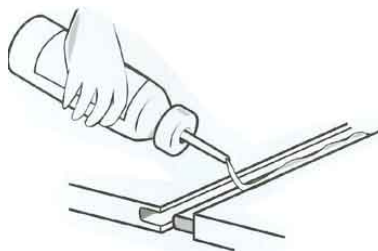

### Le jeu de dilatation

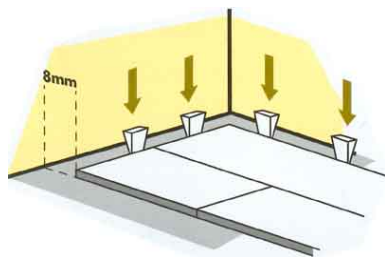

Positionnez des cales entre le mur et la première rangée des lames du parquet afin d'obtenir un jeu de dilatation tout autour de la pièce (ce jeu périphérique est masqué par les plinthes).

Laissez un jeu de 8 mm au minimum.

Répétez cette opération pour les portes, les colonnes, les tuyaux ou tout obstacle que vous pouvez rencontrer.


Laissez 1 mm de jeu par mètre linéaire de parquet. Pour les pièces de grande taille (plus de 8 m de large), prévoyez un jeu intermédiaire. Ce jeu est obligatoire à chaque seuil de porte.

### Protégez les lattes


Posez la deuxième rangée avec la chute de la dernière lame de la rangée précédente.

Utilisez une cale de bois pour ne pas abîmer les lames lors de l'emboîtement. Contrôlez régulièrement l'alignement.

Nettoyez les traces de colle avec un chiffon propre ou une éponge humide. Si des tâches de colle sèche sont visibles en fin de pose, utilisez de l'acétone. Découpez les lames de la dernière rangée à la largeur désirée sans oublier l'espace nécessaire à la dilatation. Enlevez les cales 24 h après la pose.

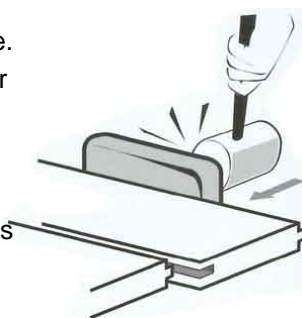

### Fixez le parquet

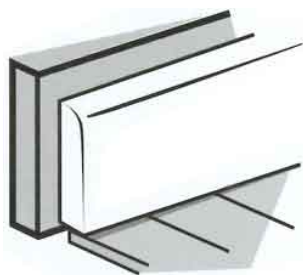

Terminez la pose de votre parquet par des plinthes de finition qui sont posées bout à bout, contre le mur.

Pour personnaliser votre intérieur, vous pouvez fixer des quarts de rond qui sont utilisés pour les murs sur lesquels les plinthes existantes ne sont pas retirées, des champlats à utiliser comme baguette de finition, des profils de dilatation pour des raccords à d'autres sols d'épaisseur différente et des seuils de porte.

