

## Les produits de pose



**La couche primaire :** ce produit s'applique avec un rouleau ou une brosse avant le collage. Il s'utilise sur un support poreux ou sur du bois et crée un film entre le support et la colle. Il permet d'améliorer l'adhérence des carreaux au support.

**L'adjuvant :** il se mélange à la colle pour son adhérence et sa souplesse. Il permet d'absorber les variations dimensionnelles du support.

**La colle en pâte :** c'est une colle prête à l'emploi. Elle se présente en seau et s'applique à la spatule.



**Le produit de jointement :** il s'applique avec une raclette en caoutchouc souple pour le garnissage de l'espace entre les carreaux (joint).

**La colle :** vous disposez de deux produits de collage appropriés à toutes les situations: les mortiers-colles et les adhésifs prêts à l'emploi. Ces produits ont un mode d'emploi spécifique détaillé sur l'emballage du produit. Suivant le support sur lequel vous allez travailler, choisissez la colle adaptée:


carreau de plâtre / plaque de plâtre	colle en pâte
plâtre / bois / type aggloméré	primaire + colle en pâte
ancien / carrelage	primaire + colle en pâte
pour les lieux humides (douche, etc...)	colle haute performance + adjuvant à mélanger au produit de jointoiment.

## La préparation

La surface à carrelé doit être sèche, propre, plane et stable. Utilisez un primaire, d'accrochage si votre support est trop poreux. Egalisez la surface à l'aide d'un enduit mural si le support présente des irrégularités ou des trous importants. Si votre support est trop lisse (ancien carrelage ou ancienne peinture) (faites un léger piquetage ou griffez à la meuleuse.) Protégez les sanitaires des projections de colle ou des produits de jointoiment.



## Le traçage

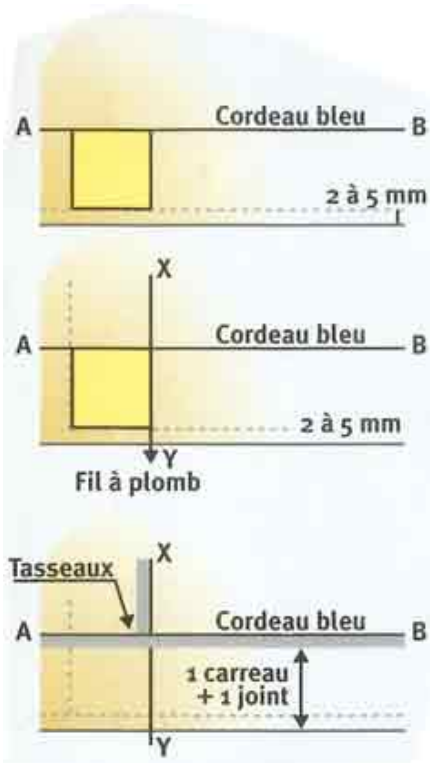

Tracez un trait horizontal A-B, à la hauteur d'un carreau posé au sol, additionné de l'épaisseur du joint (2 à 5 mm). Ajustez le trait horizontal de façon à ce que les derniers carreaux soient entiers (prenez en compte l'épaisseur des joints). Si le sol est en pente, les carreaux du bas seront recoupés pour suivre la pente. Tracez un axe vertical X-Y à l'aide d'un fil de plomb dans l'angle du mur à la distance d'un carreau additionné de l'épaisseur du joint. Fixez une règle (ou un tasseau) au-dessous du trait horizontal. Elle vous servira de support sous l'axe A-B, puis un tasseau vertical dans l'angle, le long de l'axe X-Y. Ces tasseaux vous serviront de base pour la pose de la rangée de départ.

## Les règles de la pose

La pose collée étalez la colle sur le mur par zone d'un demi mètre carré à la fois puis peignez avec une spatule crantée. Appuyez fortement sur les carreaux afin d'assurer une parfaite adhérence. Positionnez soigneusement le premier carreau le long du tasseau. Continuez la pose de la première rangée horizontale et ainsi de suite jusqu'à ce que la surface enduite de colle soit recouverte. Placez les croisillons pour maintenir un écart régulier entre les carreaux (joint). Enlevez le surplus de colle entre les carreaux au fur et à mesure. Vérifiez la planéité de la surface carrelée. Si un carreau dépasse, tapotez avec un maillet de caoutchouc et une batte de bois. La batte doit reposer à cheval sur plusieurs carreaux. Continuez la pose en vérifiant l'horizontalité et la verticalité à chaque rangée. Terminez par la rangée du bas après avoir enlevé la règle ou le tasseau. Retirez les croisillons avant le séchage complet de la colle.



## Le jointement



Laissez sécher puis procédez au jointement (la pose sans jointoiment est fortement déconseillée). Appliquez le produit de jointoiment 24 heures après la pose. Etalez-le sur le carrelage et faites-le pénétrer dans les interstices avec une raclette de caoutchouc. Appliquez votre barbotine et enlevez les excédents immédiatement. Lissez chaque joint avec le doigt préalablement trempé dans l'eau savonneuse. Après séchage complet, essuyez les carreaux avec un chiffon sec


Respectez l'épaisseur des joints en fonction du format des carreaux :

Carreaux	jusqu'à 20x20	jusqu'à 30x30	au-dessus de 30x30
Joints	2 à 3 mm	3 à 5 mm	8 à 10 mm

## Les découpes

**Les découpes droites :** effectuez les découpes sur les carreaux du bas ou ceux des angles rentrants. Terminez toujours un angle sortant par carreaux entiers

Utilisez les profils de finition pour les angles sortants

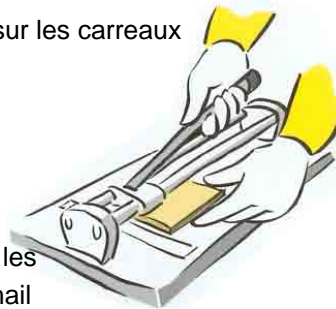

**Les découpes en arrondi :** posez un adhésif sur les carreau à percer pour éviter l'ébréchement de l'émail et percez des trous avec une mèche adaptée (carbure de tungstène) sur la périphérie de l'arrondi. Entaillez doucement avec une pince à céramique ou avec un bec de perroquet. Limez les bords irréguliers. Utilisez un profilé adapté pour l'étanchéité entre le mur et la baignoire.

**Les découpes spéciales :** lorsque la coupe à effectuer n'est pas en ligne droite, utilisez une carrelette. La lame de section ronde permet de couper le carreau dans tous les sens.