


## La préparation

Ouvrez le carton d'emballage de votre évier et vérifiez-en le contenu. Il comporte l'évier, les accessoires de vidage et de fixation, le gabarit de découpe ainsi que la garantie et la notice d'utilisation.

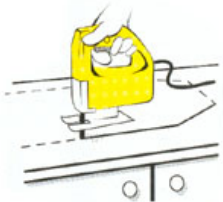


## La découpe

Positionnez le gabarit de découpe sur le plan de travail. N'oubliez pas de positionner ce gabarit sur la profondeur du plan. Placez la ou les cuves par rapport aux meubles.

**Fig 1 :** Pour une cuve meuble de 500.


**Fig 2 :** Pour deux cuves meuble de 800 et pour une cuve et demie de 600.

Tracez le pourtour puis retirez le gabarit. Pratiquez la découpe d'encastrement en suivant très scrupuleusement le tracé à l'aide d'une scie sauteuse

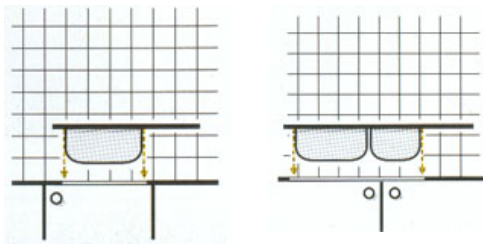

## Le perçage

Déterminez si vous souhaitez fixer votre égouttoir à droite ou à gauche. Retournez votre évier, posez le à plat, cuve(s) en l'air. Les amorces de perçage sont situées de chaque côté des cuves. Utilisez un forêt de diamètre 6 et faites un trou à l'endroit choisi.

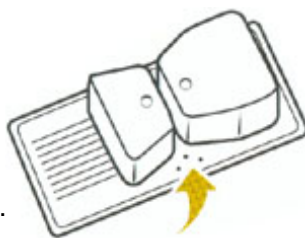

## Le montage de la robinetterie

Retourner votre évier, posez-le à plat, cuve(s) en bas. Employez une scie cloche dont le centre est guidé par le trou que vous venez de faire. Percez l'évier suivant le diamètre de votre robinetterie, en général, un diamètre 30 ou 35.

Montez votre robinetterie.

Avant de serrer l'écrou, vérifiez que le col du cygne soit bien dans l'axe de la cuve.





## L'étanchéité

Coupez le bout de la buse de distribution et vissez-la sur le tube. Après avoir retourné l'évier sur le plan de travail, cuve(s) en l'air, dans le logement prévu à cet effet, mettez un cordon de joint silicone tout autour de l'évier, ce cordon doit être régulier.

## La fixation

Mettez les pattes de fixation autour de l'évier en prenant soin de vérifier l'épaisseur de votre plan de travail. Ne serrez pas encore les pattes.

Il existe plusieurs possibilités :

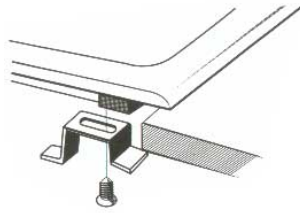


Fig.1

**Fig 1 :** Pour un plan de travail de 3 cm.

**Fig 2 :** Pour un plan de travail de 4 cm.

Retournez et encastrez l'évier dans votre plan de travail puis serrez les fixations en vous assurant que l'évier est bien positionné. Enlevez le joint qui a pu déborder autour de l'évier lors du serrage.


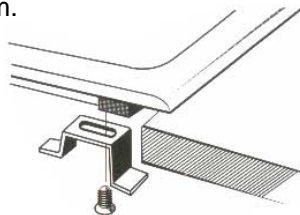


Fig.2

Laissez sécher le joint pendant 12 heures

Raccordez les tuyaux d'eau froide et chaude ainsi que le siphon.

## La fixation au mur

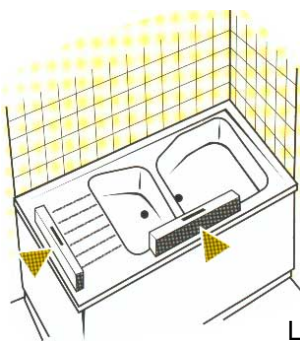

Votre meuble est fourni avec des pattes murales de fixation. Placer l'ensemble (évier et meuble) près du mur. Réglez les niveaux à l'aide des vérins disposés sous les joues du meuble et d'un niveau à bulle. Cette opération facilite l'écoulement des eaux dans les cuves

L'ensemble évier et meuble doit être placé à quelques millimètres du mur.

Mettez un cordon de silicone translucide sur les parements de l'évier en contact avec le mur. Appuyer le tout le long du mur et vissez les pattes murales de fixation du meuble

Vérifier encore une fois les niveaux. Lissez le cordon de silicone.