BOIS 61 - COMMENT POSER UN REVETEMENT DE SOL STRATIFIE?

Les lames d'un revêtement de sol stratifié sont élaborées à partir : d'un film protecteur en résine qui résiste à l'abrasion, d'un film décor en résine qui résiste aux rayons ultraviolets, d'un panneau en bois et d'un dernier film à base de résine qui le protège de l'humidité et lui confère une stabilité.
Le revêtement de sol stratifié n'est pas recommandé pour les pièces d'eau (cuisine, salle de bains...).
Le choix de votre revêtement dépend de la pièce à laquelle il est destiné ainsi que de son usage domestique ou commercial.

Le tableau ci-après vous aide dans votre choix:
CLASSES D'UTILISATION RECOMMANDEES SELON LA NORME EN 685

6500 Tours Taber Point Initial	9800 Tours Taber Point Initial	20 000 Tours Taber Point Initial
Classe W 1	Classe W 3	Classe W 5
Usage domestique modéré	Usage domestique élevé	Usage intensif, commercial ou industriel
Chambre à l'étage	Chambre, séjour, salle à manger, entrée, toutes pièces d'habitation sauf les pièces humides	Chambre d'hôtel, couloir, hall de réception, bureau, salle de conférence

Le Tour Taber définit la résistance à l'abrasion du produit calculé en Point Initial.

Préparez les lattes

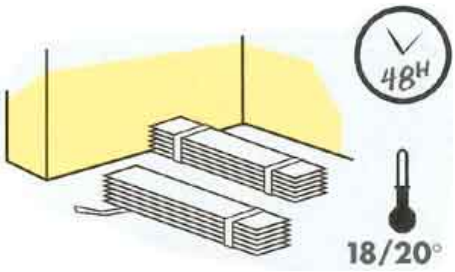

1

Conservez le revêtement à plat dans la pièce au moins 48 h avant la pose. Le support doit être propre, stable et sec.
Le taux d'humidité de la pièce ne doit pas exéder 60% à 18/20°C.
Le revêtement de sol stratifié est destiné à être installé en pose flottante, il ne doit être ni cloué, ni vissé.

Isolez le sol

2

Si la surface de pose est neuve et plane, déposez un film pare-vapeur qui isole des remontées d'humidité. Afin d'augmenter le confort de marche ainsi que d'isolation phonique, déroulez un isolant acoustique souple, bord à bord, en scotchant les lès entre eux sur toute la longueur.
La sous-couche protège des moisissures et des insectes.
Laissez remonter les lès le long des murs.

Encollez les lattes

Commencez par le mur le plus en vue.
Retirez les plinthes existantes.
Calculez le nombre de lames nécessaires en largeur. Si la dernière lame mesure moins de 50 cm, équilibrez avec la première lame.
Posez la première lame avec la partie languette contre le mur. Déposez de la colle résistante à l'eau sur le bord supérieur de la languette et sur le bord inférieur de la rainure, puis en continu sur la largeur et la longueur de la lame. Retirez immédiatement tout excédent de colle avec une éponge humide et un chiffon propre.

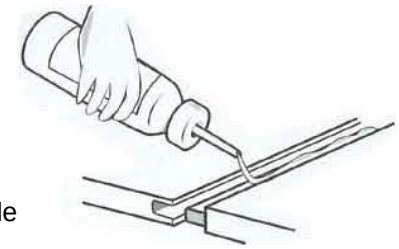

Le jeu de dilatation

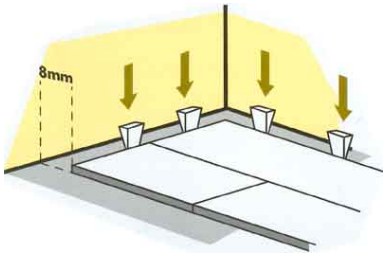

Positionnez des cales entre le mur et la première rangée des lames du parquet afin d'obtenir un jeu de dilatation tout autour de la pièce
Laissez un jeu de 8 mm au minimum.
Répétez cette opération pour les portes, les colonnes, les tuyaux ou tout obstacle que vous pouvez rencontrer. Dans les grandes pièces, un joint de dilatation supplémentaire doit être prévu au centre de la pièce.

Alignez les rangées

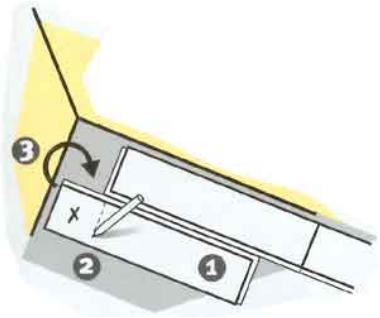

La première rangée doit être parfaitement droite, de cette rangée dépend l'alignement de la pièce.
Pour finir la première rangée, tournez la dernière lame "rainure contre rainure", contre l'avant-dernière lame (1) et tracer un trait (2).
Sciez puis retournez la lame afin de placer le "coup de scie" contre le mur (3).
La deuxième rangée doit commencer par une lame sciée afin que les joints transversaux soient décalés d'au moins 50 cm. Contrôlez régulièrement l'alignement et l'équerrage. N'oubliez pas d'encollez les rainures et les languettes longitudinalement et transversalement.
doit être prévu au centre de la pièce.

6

Protégez les lattes

Emboîtez les lames à l'aide d'un marteau.
Intercalez entre la lame et le marteau un baguette de bois afin de protéger le chant de la lame.

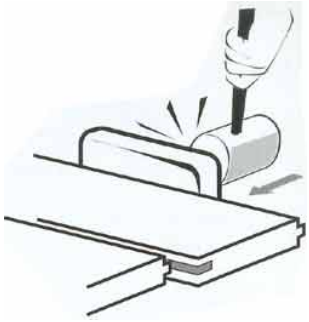

7

Posez la dernière rangée

Mettez une lame sur la dernière lame contre le mur (2) tout en respectant le jeu de dilatation.
Tracez la ligne de coupe sur le premier élément, sciez (3) et posez.

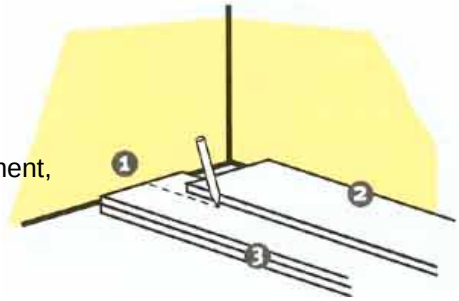

8

Les finitions
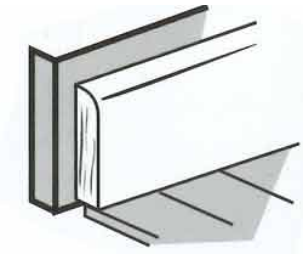
Une fois votre pose terminée, vous disposez de plusieurs types de finitions:
- des plinthes assorties au revêtement,
- des quarts de rond qui sont utilisés pour les murs sur lesquels les plinthes existantes ne sont pas retirées,
- des champlats à utiliser comme baguette de finition,
- des profils de dilatation pour les passages de portes ou pour les surfaces importantes (supérieures à 12 m de long et 10 m de large environ),
- des profils de transition pour des raccordements à d'autres sols d'épaisseurs différentes,
- des nez de marche utilisés dans les escaliers en cas de différence de niveau importante,
- des seuils de porte.